

Batteria agli ioni di litio 2,5 Ah

Istruzioni sul prodotto

Modello

Battery pack 18 V 2.5 Ah

Battery pack 18 V 2.5 Ah

Codice

6158132660

6158132670



Scarica l'ultima versione di questo documento da
http://www.desouttertools.com/info/6159929680_IT

**⚠ ATTENZIONE****Leggere tutti gli avvisi e le istruzioni di sicurezza**

Il mancato rispetto degli avvisi e delle istruzioni di sicurezza può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per consultarli eventualmente in futuro.

Indice

Informazioni sul prodotto	3
Informazioni generali	3
Garanzia.....	3
Sito web	3
Informazioni sui ricambi	3
Batteria da 18 V: dimensioni	3
Batteria da 36 V: dimensioni	4
Panoramica	4
Descrizione	4
Dati tecnici.....	4
Accessori.....	5
Funzionamento	6
Istruzioni per l'uso.....	6
Come utilizzare la batteria.....	6
Ottenere maggiori informazioni con CVIMONITOR	7
Modalità di consumo	7
Assistenza.....	8
Istruzioni per la manutenzione	8
Istruzioni di manutenzione	8
Risoluzione dei problemi	9

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali

ATTENZIONE Rischio di danni o lesioni gravi

Assicurarsi di leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima di usare l'utensile. La mancata osservanza delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi, danni e/o gravi lesioni personali.

- ▶ Leggere tutte le Informazioni di sicurezza in dotazione ai diversi componenti del sistema.
- ▶ Leggere tutte le Istruzioni sul prodotto relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione dei diversi componenti del sistema.
- ▶ Leggere tutte le normative locali di sicurezza che riguardano il sistema e suoi componenti.
- ▶ Conservare tutte le Informazioni di sicurezza e le istruzioni per consultarle eventualmente in futuro.

Garanzia

La garanzia copre solo i difetti di materiale e/o di lavorazione.

Il periodo di garanzia del prodotto scadrà al verificarsi della prima delle seguenti condizioni:

- La batteria viene caricata* 300 volte
- 12 mesi dal primo utilizzo della batteria
- 13 mesi dalla consegna della batteria
- "Caricata" indica qualsiasi carica della batteria che aumenta lo stato di carica di oltre il 10%.
- La normale perdita di prestazioni dovuta alla fisiologica usura delle celle non è inclusa nella garanzia.
- La garanzia non si applica se una batteria è stata utilizzata in modo improprio, erronéo o è stata aperta, smontata o modificata.
- Le riparazioni in garanzia vengono eseguite solo nelle officine Desoutter o da partner di assistenza certificati. I danni alla batteria verificatisi a seguito della manutenzione eseguita da soggetti diversi da Desoutter o dai relativi partner di assistenza certificati durante il periodo di garanzia non sono coperti dalla garanzia.
- Desoutter offre una garanzia estesa e una manutenzione preventiva all'avanguardia attraverso i contratti di assistenza degli strumenti. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante dell'assistenza locale.

QUESTA GARANZIA VIENE FORNITA IN SOSTITUZIONE DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESE LE GARANZIE IMPLICITE DI IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO E COMMERCIALIZZABILITÀ.

IN NESSUN CASO DESOUTTER SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SUPERIORI AL VALORE DEL PRODOTTO DIFETTOSO, NÉ DI QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE O CONSEGUENZIALE, PERDITA DI PROFITTO O DI UTILIZZO DEI PRODOTTI.

Sito web

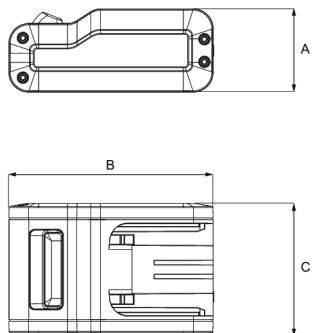
Il sito web Desoutter offre informazioni su prodotti, accessori, parti di ricambio e pubblicazioni.

Visita: www.desouttertools.com.

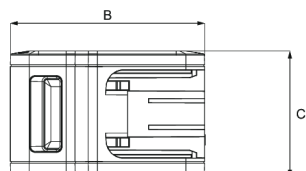
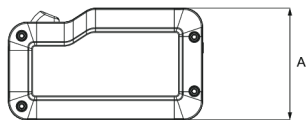
Informazioni sui ricambi

Gli esplosi e le liste dei ricambi sono disponibili in Service Link all'indirizzo www.desouttertools.com.

Batteria da 18 V: dimensioni



	mm	poll.
A	47,5	1,87
B	117	4,61
C	76	2,99

Batteria da 36 V: dimensioni

	mm	poll.
A	67	2,64
B	117	4,61
C	76	2,99

Panoramica**Descrizione**

1	Fermo
2	Livello dell'indicatore
3	Indicazioni per l'avvio iniziale

Dati tecnici**Peso**

Numero del componente	kg	lb
6158132660	0,460	1,01
6158132670	0,770	1,70

Condizioni di conservazione e uso

Temperatura di carica	Da 0 a +45 °C (da 32 a 113 °F)
Temperatura di conservazione	Da -20 a +60 °C (da -4 a +140 °F)
Temperatura di esercizio	Da 0 a +60 °C (da 32 a +140 °F)
Umidità di conservazione	0-95% di umidità relativa (senza condensa)
Umidità di funzionamento	0-90 % di umidità relativa (senza condensa)
Utilizzabile in ambienti con grado di inquinamento 2	

Solo per uso interno

Tempo di carica

85 minuti

Accessori***Accessori richiesti***

Caricabatteria	6158132700
----------------	------------

Accessori opzionali

eDOCK kit	6158134000
-----------	------------

Funzionamento

Istruzioni per l'uso

Come utilizzare la batteria

NOTA Consigli di utilizzo per le batterie

Assicurare una maggiore durata di servizio alla batteria.

- Scollegare la batteria quando l'utensile non è in uso.

Non lasciare la batteria nel caricatore quando l'alimentazione del caricatore è disattiva.

⚠ ATTENZIONE Utilizzare o conservare la batteria solo negli intervalli di temperatura ambiente indicati nel capitolo "Dati tecnici".

Avvio iniziale

- ① Alla consegna, la batteria si troverà in modalità *sospensione profonda*. Utilizzare il caricatore della batteria per caricarla prima dell'uso.

Come ricaricare la batteria

Collegare la batteria al caricabatterie e farla scorrere in posizione.

- ① Per ulteriori informazioni sul caricabatterie, consultare le istruzioni del prodotto (materiale cartaceo: 6159925330) disponibile all'URL <https://www.desouttertools.com/resource-centre>.

Per rimuovere la batteria dal caricatore, far scorrere la batteria fuori dal supporto.

Come leggere lo stato di carica (SOC)

- ① Lo stato di carica (SOC) indica il livello di carica della batteria rispetto alla capacità del prodotto.



Premere brevemente il pulsante (1) per meno di 3 secondi.

Livello in%	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0-10	Lampeggiante	-	-	-
11-24	ON	Lampeggiante	-	-
25-49	ON	ON	Lampeggiante	-
50-75	ON	ON	ON	Lampeggiante
76-100	ON	ON	ON	ON

Come controllare lo stato di salute (SOH)

- ① Lo stato di salute (SOH) misura le condizioni della batteria rispetto alle condizioni ideali. Esso indica se occorre sostituire o meno la batteria.



Premere il pulsante (1) per più di 3 secondi.

Livello in%	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0-10	Lampeggiante	-	-	-
11-24	ON	Lampeggiante	-	-
25-49	ON	ON	Lampeggiante	-
50-75	ON	ON	ON	Lampeggiante
76-100	ON	ON	ON	ON

Ottenere maggiori informazioni con CVIMONITOR

Collegare l'interfaccia **DATI** del kit **eDOCK** alla batteria e avviare CVIMONITOR.

Fare riferimento alle istruzioni del prodotto (materiale cartaceo: 6159929690) disponibile all'indirizzo <https://www.desouttertools.com/resource-centre> per ottenere maggiori informazioni.

Modalità di consumo

Per prevenire l'esaurimento indesiderato della batteria nei periodi di inutilizzo, la batteria passerà alla modalità di sospensione profonda dopo 1 giorno di inutilizzo.

La batteria viene riattivata automaticamente se inserita su un caricatore, un utensile o quando viene premuto il pulsante del blocco.

Se la batteria si trova già su un utensile, viene avviato un contatore che calcola un periodo di un giorno prima che l'utensile entri nella modalità di spegnimento. In questo caso, rimuovere la batteria e reinserirla o premere il pulsante del blocco per ottenere la riattivazione.

Assistenza

Istruzioni per la manutenzione

Istruzioni di manutenzione

 **ATTENZIONE** Utilizzare o conservare la batteria solo negli intervalli di temperatura ambiente indicati nel capitolo "Dati tecnici".

Non modificare o riparare la batteria.

Per motivi di sicurezza, gli interventi di assistenza alla batteria devono essere eseguiti solo dal produttore o dai centri assistenza autorizzati.

Risoluzione dei problemi

Descrizione	Soluzione
La batteria non funziona: - nessun display LED acceso quando si preme il pulsante del misuratore - nessuna alimentazione quando è collegato a uno strumento	Collegare la batteria al caricatore.
La protezione termica viene attivata. Il LED 2 dell'indicatore di livello lampeggia 3 volte.	Lasciar raffreddare la batteria. Non utilizzare la batteria al di sopra della temperatura di esercizio (vedere "Dati tecnici").
La batteria fornisce alimentazione allo strumento, ma i LED non funzionano quando si preme il pulsante dell'indicatore.	Premere a lungo il pulsante del misuratore più di 8 secondi.
Scarica molto profonda	Cestinare la batteria secondo le normative locali e sostituirla.

Fondata nel 1914 e con sede in France, Desoutter Industrial Tools è leader globale nella produzione di utensili di assemblaggio elettrici e pneumatici, coprendo un'ampia gamma di operazioni di assemblaggio e produzione spaziando dal settore aerospaziale, automobilistico, veicoli leggeri e pesanti, edilizio/cantieristico a quello dell'industria generica.

Desoutter offre un'ampia gamma di soluzioni (utensili, assistenza e progetti) per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti locali e globali in oltre 170 paesi.

La società progetta, sviluppa e fornisce utensili industriali innovativi di alta qualità, tra cui avvitatori pneumatici ed elettrici, utensili di montaggio avanzati, gruppi di perforazione avanzati, motori pneumatici e sistemi di misurazione della coppia.

Per maggiori informazioni vedi www.desouttertools.com



More Than Productivity