

Fjärrskärm och fjärrskärmsmodul

Produktinstruktioner

Modell

Sight 15"

Sight module

Delnummer

6158132540

6158132550



Hämta den senaste versionen av detta dokument på
www.desouttertools.com/info/6159925750

**⚠ VARNING****Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner**

Underlåtenhet att följa alla säkerhetsvarningar och instruktioner kan leda till en elektrisk stöt, eldsvåda och/eller svåra personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk

Innehållsförteckning

Produktinformation	3
Allmän information.....	3
Garanti	3
Webbplats	3
Information om reservdelar	3
Mått	3
CAD-filer.....	5
Översikt	5
Produktbeskrivning.....	5
Tekniska data.....	5
Tillbehör	6
Beskrivning av anslutningar	6
Installation.....	10
Installation	10
Installera monteringsstödet	10
Anslutning till SIGHT strömförsörjning och till CONNECT	11
Anslutning till PoE+ 30 W ströminjektor och till CONNECT	11
Anslutning till PoE+ 13 W ströminjektor / CONNECT / extern display	12
Montera wifi-antennerna	13
Användning.....	15
Konfigurationsanvisningar	15
Inledande inställning	15
Hur man kommer åt styrcentret.....	17
Hur du ändrar språk	18
Hur du ändrar nätverkskonfiguration.....	18
Fjärrstyrning av CONNECT.....	19
Handhavande	19
Hur du söker efter en specifik sida.....	19
Hur du bläddrar genom sidor	20
Så väljer du ett annat Pset eller en annan monteringsprocess.....	21
Service.....	23
Underhållsinstruktioner.....	23
Rengöring.....	23
Underhållsprogram.....	23
Läs detta innan du utför underhåll.....	23
Kontrollera innan utrustningen åter tas i drift	23
Så sparar du loggarna till en USB-nyckel.....	23
Återställ till fabrik	23
Uppgradera firmware.....	24
Felsökning.....	26
Om ingenting visas.....	26

Produktinformation

Allmän information

VARNING Risk för materiella skador eller allvarliga personskador

Se till att du läser, förstår och följer alla instruktioner innan du använder verktyget. Om inte alla instruktioner följs, kan det leda till elstötar, brand materiella skador och/eller allvarliga personskador.

- ▶ Läs all säkerhetsinformation levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.
- ▶ Läs alla produktinstruktioner för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.
- ▶ Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.
- ▶ Spara all information och alla instruktioner för framtida referens.

Garanti

- Produktgarantin upphör att gälla 12 månader efter det att produkten först tas i bruk, men kommer ändå att upphöra senast 13 månader efter leveransen.
- Normalt slitage på delar ingår inte i garantin.
 - Normalt slitage kräver vanligen byte av delar eller annan justering/översyn vid underhåll av standardverktyg under denna period (uttryckt i tid, drifttimmar eller på annat sätt).
- Produktgarantin bygger på korrekt användning, underhåll och reparation av verktyget och dess komponenter.
- Skador på delar som uppstår som en följd av bristande underhåll eller utförs av andra än parter Desoutter eller deras certifierade servicepartners under garantitiden täcks inte av garantin.
- För att undvika skador eller förstörelse av verktygsdelar, bör service utföras på verktyget samt underhållsplaner följas enligt anvisningarna.
- Garantireparationer utförs endast i Desoutter verkstäder eller av auktoriserade servicepartners.

Desoutter erbjuder förlängd garanti och toppmodernt förebyggande underhåll genom dess Tool Care kontrakt. För ytterligare information, kontakta din lokala servicerepresentant.

För elektriska motorer:

- Garantin gäller endast när den elektriska motorn inte har öppnats.

Webbplats

Information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och publicerade ärenden hittar du på webbplatsen för Desoutter.


Besök: www.desouttertools.com.

Information om reservdelar

Sprängskisser och reservdelslistor finns på Service Link på www.desouttertools.com.


Mått

Sight 7.1"

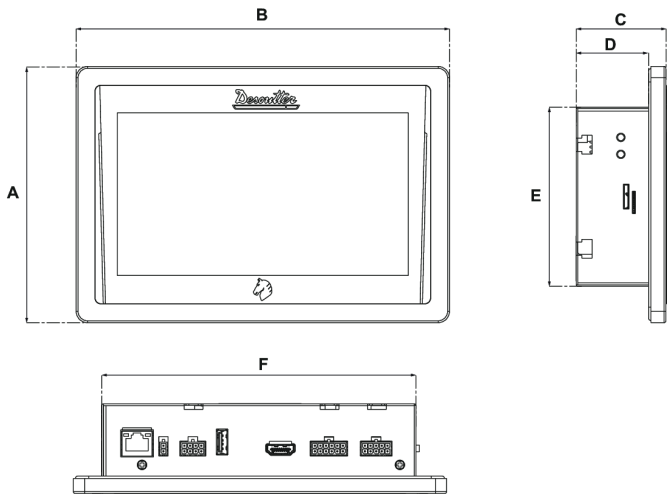


	mm	tum
A	136	5,35
B	199	7,83
C	48	1,89
D	38	1,50
E	95	3,74
F	166	6,53

Sight 15.6"

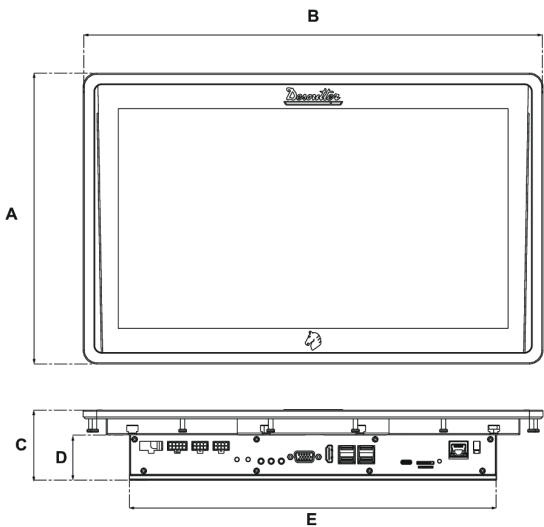

	mm	tum
A	257	10,12
B	407	16,02
C	62	2,44
D	40	1,57
E	325	12,79

Sight module

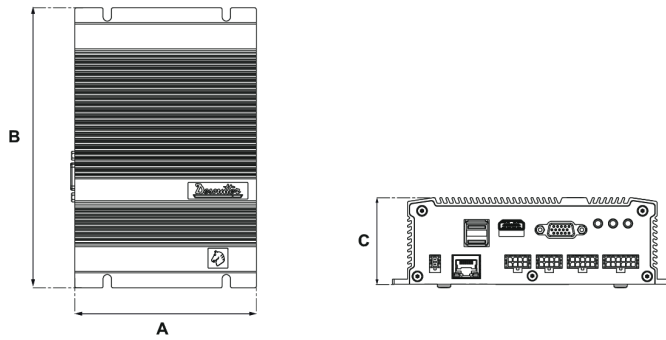

	mm	tum
A	109	4,29
B	168	6,61
C	52	2,05

CAD-filer

För information om en produkts mått, se arkivet med dimensionsritningar:

<http://resource-center.desouttertools>

Översikt

Produktbeskrivning

Sight 7.1" och **Sight 15.6"** är fjärrdisplayer som visar åtdragningsresultat i realtid från CONNECT. De kan också användas för fjärranslutning till CONNECT -menyn för onlinejusteringar.

Sight-modulen är en fjärrdisplay mellan CONNECT och en extern fjärrdisplay (HDMI, 1080p).

Tekniska data

Strömförsörjning

Sight 7.1", Sight 15.6" och Sight -modulen kan matas av antingen strömförsörjningen för Desoutter SIGHT eller ströminjektorn Desoutter PoE+ 30 W.

Sight 7.1" och Sight -modulen kan också drivas av en ströminjektor typ PoE+ 13 W (IEEE802.3af).

Effektförbrukning

Modell	A
Sight 7.1"	3
Sight 15.6"	3
Sight module	3

Vikt

Modell	Vikt (kg)	Vikt (lb)
Sight 7.1"	0,98	2,16
Sight 15.6"	4,1	9,04
Sight module	0,72	1,59

Krav för förvaring och användning

Förvaringstemperatur	0 till +50 °C (32 till +122 °F)
Driftstemperatur	0 till +50 °C (32 till +122 °F)
Luftfuktighet vid förvaring	90 % relativ luftfuktighet (icke kondenserande)
Luftfuktighet vid drift	90 % relativ luftfuktighet (icke kondenserande)

Höjd upp till 2 000 m (6 562 fot)
 Kan användas i miljöer med föroreningsklass 2
 IP54

Tillbehör

Extra tillbehör

SIGHT strömförsörjning	6158132620
PoE+ 30 W ströminjektor (IEEE 802.3at)	6158132630

Använd följande nätkablar för att strömförsörja (230 V AC) tillbehören ovan.

Område	Längd	Delnummer
Europa	2,5 m	6159172010
	8,2 fot	
USA	2,5 m	6159172030
	8,2 fot	
UK	2,5 m	6159172020
	8,2 fot	
Kina	2,5 m	6159172060
	8,2 fot	


37*75 VESA monteringsstöd för Sight 7.1"	6158132880
100*100 VESA-monteringsstöd för Sight 15.6"	6158132580

Antennsats för Sight 7.1"	6158133870
Antennsats för Sight 15.6" och Sight Module	6158133860

Beskrivning av anslutningar


Sight 7.1"

Bottenpanel

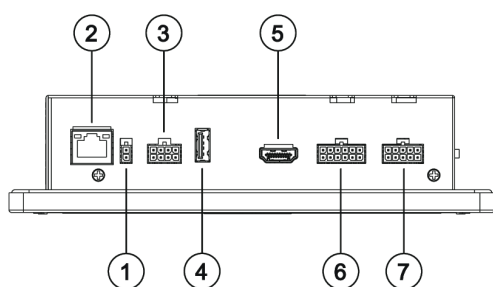


1	Anslutning för DC-in
2	Ethernet (LAN1)
3	GPIO – används inte
4	USB-port
5	HDMI-anslutning – används inte
6	CAN-buss – används inte
7	RS232 – används inte

Vänster panel

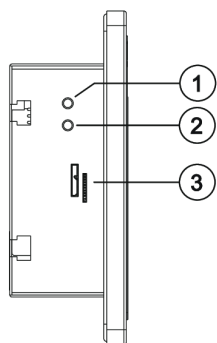

1	Återställningsknapp
2	S1-knapp – används inte
3	Micro-SD kortplats – används inte


Toppanel

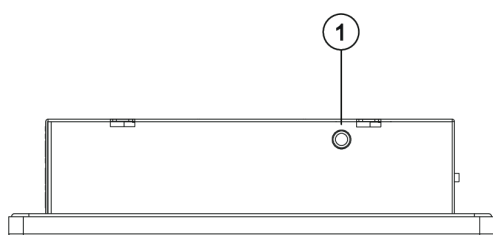

1	Antennanslutning
---	------------------

Sight 15.6"


Bottenpanel

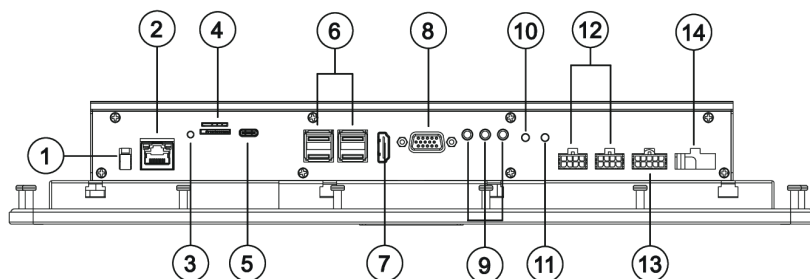

1	Anslutning för DC-in
2	Ethernet (LAN1)
3	Micro-SD lysdiod – används inte
4	Micro-SD kortplats – används inte
5	Mini-USB – används inte
6	4x USB-portar
7	HDMI-anlutning – används inte
8	VGA-anlutning – används inte
9	Linje ut – används inte Linje in – används inte Mikrofon in – används inte
10	S1-knapp – används inte
11	Återställningsknapp
12	GPIO – används inte

- 13 RS232 – används inte
- 14 CAN-buss – används inte


Toppanel

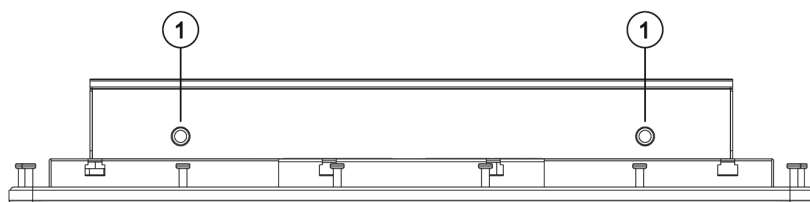

- 1 Antennanslutning


Sight-modul

Höger panel

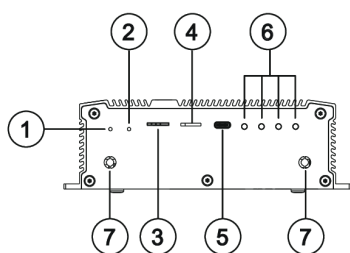

- 1 Återställningsknapp
- 2 S1-knapp – används inte
- 3 Micro-SIM kortplats – används inte
- 4 Micro-SD kortplats – används inte
- 5 **USB-port**
- 6 4 x LED – används inte
- 7 **Antennanslutning**

Vänster panel

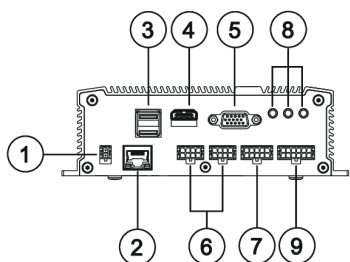


- 1 **Anslutning för DC-in**
- 2 **Ethernet (LAN1)**
- 3 **2x USB-portar**
- 4 **HDMI-anlutning**
- 5 VGA-anlutning – används inte
- 6 2 x GPIO – används inte
CAN-buss – används inte
- 7 RS232 – används inte
- 8 Linje ut – används inte
Linje in – används inte
Mikrofon in – används inte


	mm	tum
A	30	1,18
B	30	1,18

Anslutning till SIGHT strömförsörjning och till CONNECT


Sight 7"

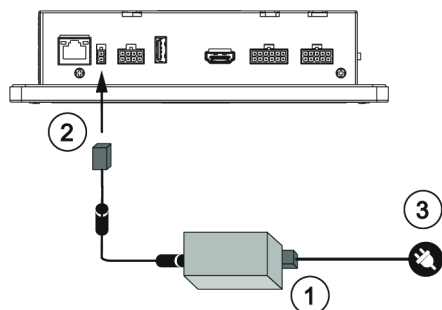

Sight 15.6"

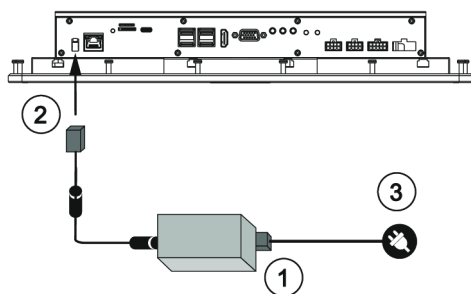

Sight module

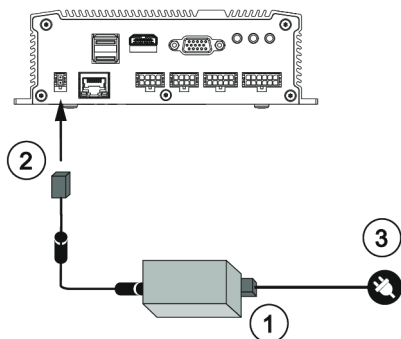


1. Anslut strömkabeln till SIGHT -strömförsörjningen.
2. Koppla anslutningskabeln till **DC in** på Sight.
3. Anslut strömkabeln till elnätet.

i För att kommunicera med CONNECT används ett WiFi-nätverk eller en Ethernet-kabel som ansluts till Ethernet (LAN1) på Sight och till valfri ledig Ethernet-port på CONNECT.

Anslutning till PoE+ 30 W ströminjektor och till CONNECT

i Gäller för alla Sight -modeller.


Exempel: Sight 15.6"

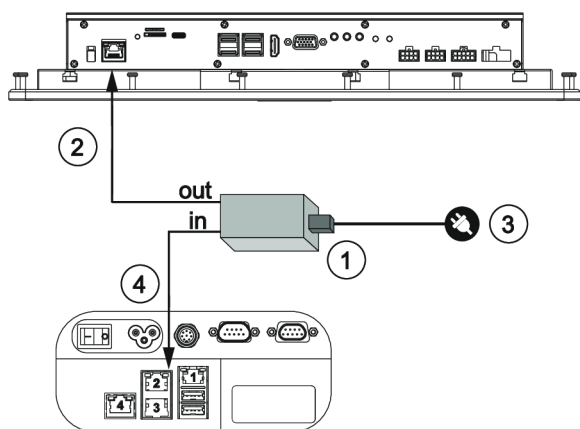

1. Anslut strömkabeln till ströminjektorn.
 2. Anslut en Ethernet-kabel från **UT** till Ethernet (LAN1) på Sight.
 3. Anslut strömkabeln till elnätet.
 4. Anslut en Ethernet-kabel från **IN** till valfri ledig Ethernet-port på CONNECT.
- OBS* Använd inte en likströmsförsörjning när enheten redan strömförsörjs av en PoE-strömadapter.


Anslutning till PoE+ 13 W ströminjektor / CONNECT / extern display

Sight 7"

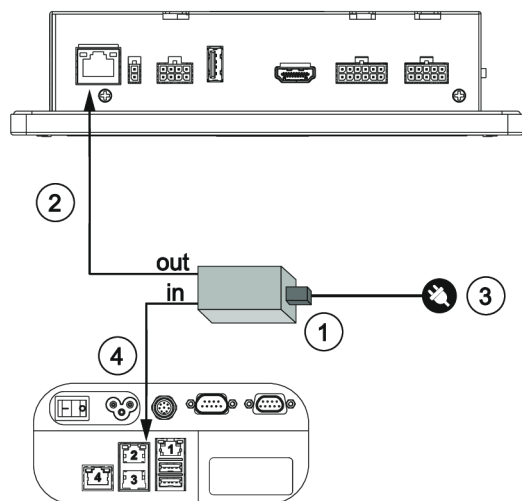

1. Anslut strömkabeln till ströminjektorn.
 2. Anslut en Ethernet-kabel från **UT** till Ethernet (LAN1) på Sight.
 3. Anslut strömkabeln till elnätet.
 4. Anslut en Ethernet-kabel från **IN** till valfri ledig Ethernet-port på CONNECT.
- OBS* Använd inte en likströmsförsörjning när enheten redan strömförsörjs av en PoE-strömadapter.

Sight module

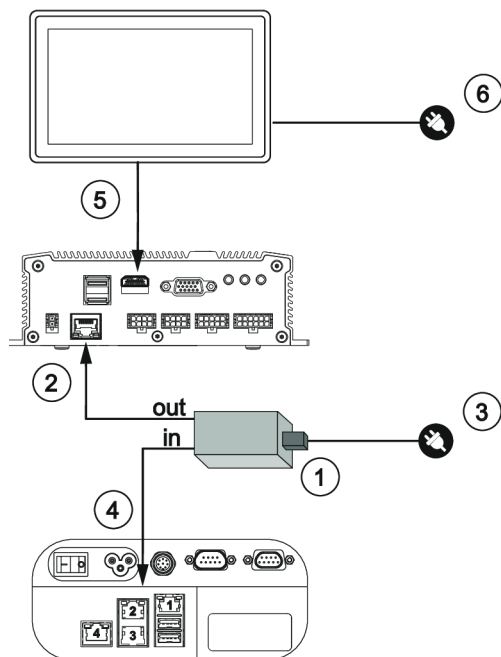


1. Anslut strömkabeln till ströminjektorn.
2. Anslut en Ethernet-kabel från **UT** till Ethernet (LAN1) på Sight.
3. Anslut strömkabeln till elnätet.
4. Anslut en Ethernet-kabel från **IN** till valfri ledig Ethernet-port på CONNECT.
5. Anslut displayen till HDMI-porten.
6. Anslut displayen till strömförsörjningen.

OBS Använd inte en likströmsförsörjning när enheten redan strömförsörjs av en PoE-strömadapter.


Montera wifi-antenn

- i** Ta alltid bort antennerna innan du flyttar produkten.


Sight 7.1"

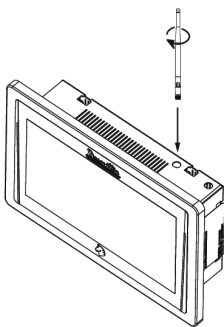

Sight 15.6"

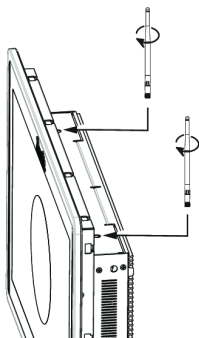

Sight module

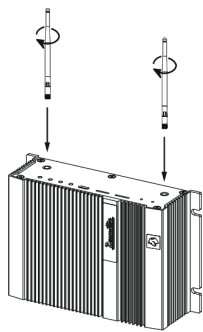

Användning

Konfigurationsanvisningar

Inledande inställning


Strömsättning



CONNECT måste vara igång och aktiv.


Det finns ingen PÅ/AV-omkopplare.

Programmet startar så fort systemet är PÅ.

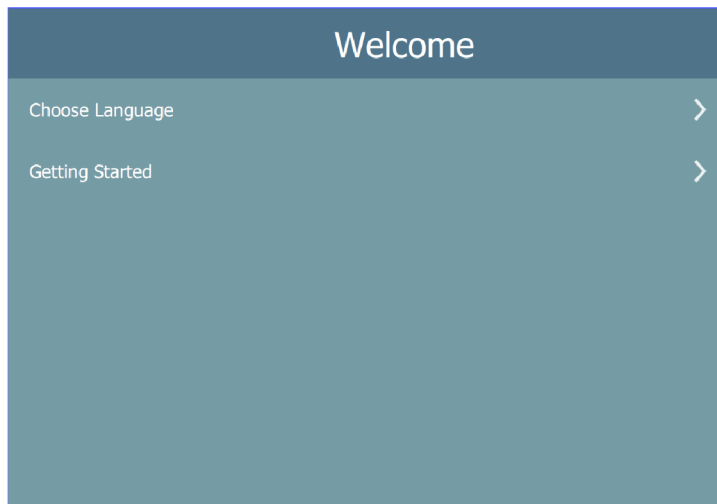

Hur du väljer språk

Klicka på **Välj språk**.

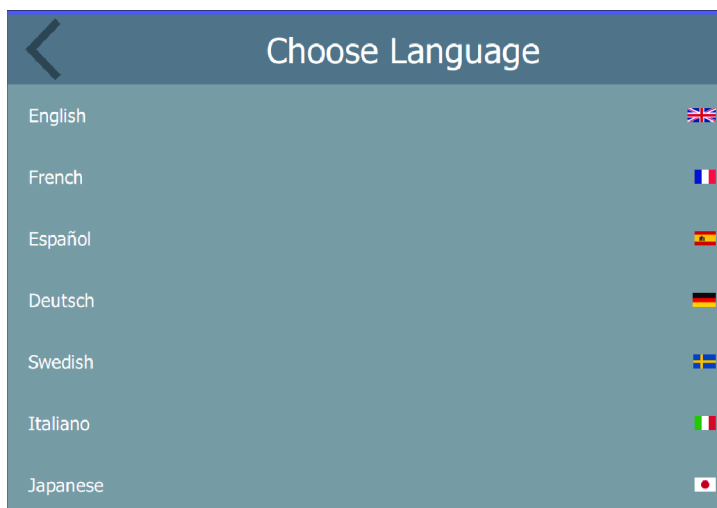

Tillgängliga språk är:

- Engelska
- Franska
- Spanska
- Tyska
- Svenska
- Italienska
- Japanska

- Kinesiska
- Ryska
- Portugisiska (Portugal)
- Holländska
- Portugisiska (Brasilien)
- Koreanska
- Farsi
- Tjeckiska
- Turkiska

Bläddra genom listan och välj önskat språk. Förändringarna tillämpas automatiskt.

Så ansluter du SIGHT till ett WiFi-nätverk

Klicka på **Kom igång > Trådlöst**.

 En lista med tillgängliga WiFi-nätverk visas.



Välj ett WiFi-nätverk i listan.


Ange säkerhetsnyckeln (lösenordet) till den nätverkskonfiguration till vilken du vill ansluta.

Du ombeds därefter ge SIGHT en IP-adress, subnätmask osv.

Se kapitlet *Så ansluter du SIGHT till ett Ethernet-nätverk [sida 16]* i den här bruksanvisningen.

Så ansluter du SIGHT till ett Ethernet-nätverk

Klicka på **Kom igång > Ethernet**.

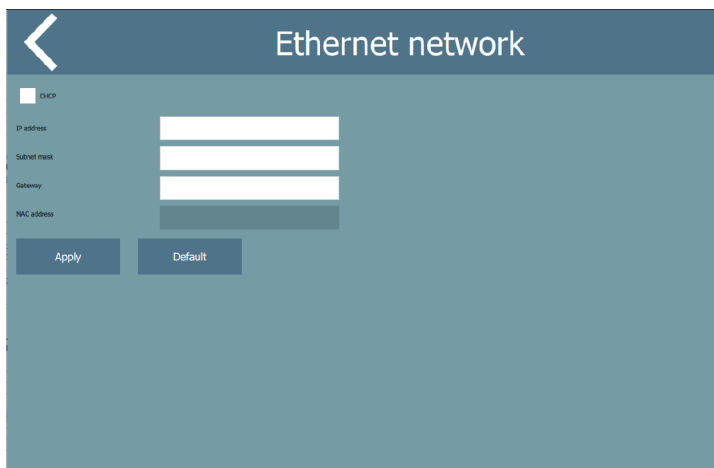

Om du vill ställa in SIGHT i **Statiskt** läge klickar du på **Standard** så fylls skärmen i med standardvärdena.

Ange rätt värden för IP-adress, subnätmask och gateway.


MAC-adressen visas automatiskt.

Klicka på **Verkställ**.

Om du vill ställa in Sight i **DHCP** -läge markerar du rutan överst till vänster. Klicka på **Verkställ**.

Så ansluter du SIGHT till ett system

 Kontrollera att du först har anslutit SIGHT till ett WiFi- eller Ethernet-nätverk.

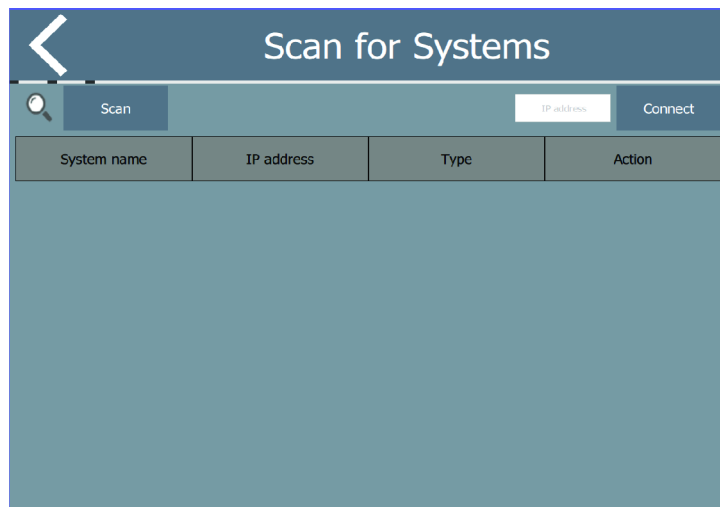


Klicka på **Skanna** så visas en lista över tillgängliga system.
Du kan även ange systemets IP-adress och klicka på knappen "Anslut".
Markera systemet.



Gå till kolumnen **Åtgärd** och klicka på den här symbolen.

På nästa skärmbild klickar du på **Auto-konfiguration**.

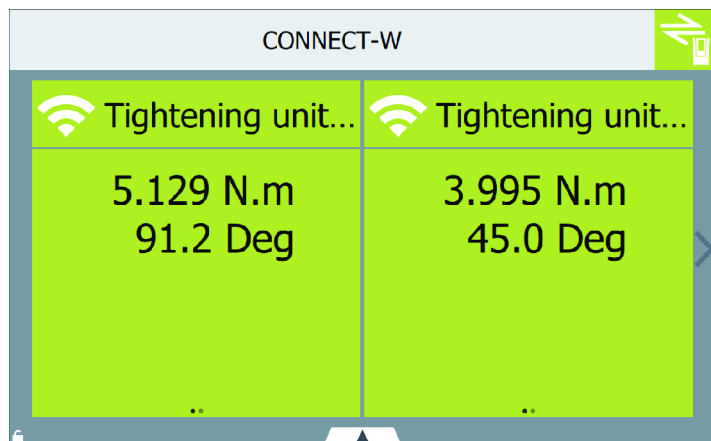


Den gröna ikonen längst upp till höger visar att kommunikation har upprättats med systemet.
Systemets namn visas överst.
I exemplet ovan är systemets namn CONNECT-W.
Sidan visar 2 fält.

Hur man kommer åt styrcentret

Gå till huvudskärmen.



Klicka på den här knappen för att öppna styrcentret.

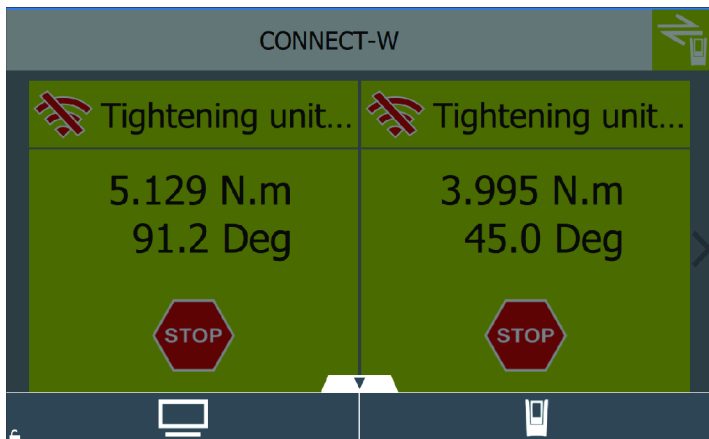

Klicka på den här ikonen för att komma åt konfigurationsalternativ för Sight.



Klicka på den här ikonen för att komma åt konfigurationsalternativ för CONNECT.

Hur du ändrar språk

Öppna styrcentret.




Klicka på den här ikonen för att komma åt konfigurationsalternativ för Sight.



Klicka på den här ikonen.

Klicka på **System** > **Användargränssnitt** > **Språk**.

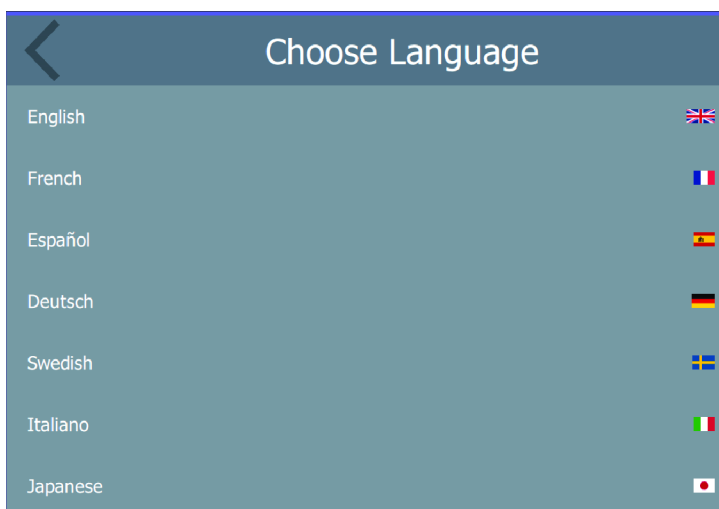

Välj önskat språk. Förändringarna tillämpas automatiskt.



Klicka på den här ikonen längst upp till vänster i översikten.

Hur du ändrar nätverkskonfiguration

Öppna styrcentret.




Klicka på den här ikonen för att komma åt konfigurationsalternativ för Sight.



Klicka på den här ikonen.

Klicka på **System** > **Kringutrustning** > **Nätverk** > **Ethernet**.

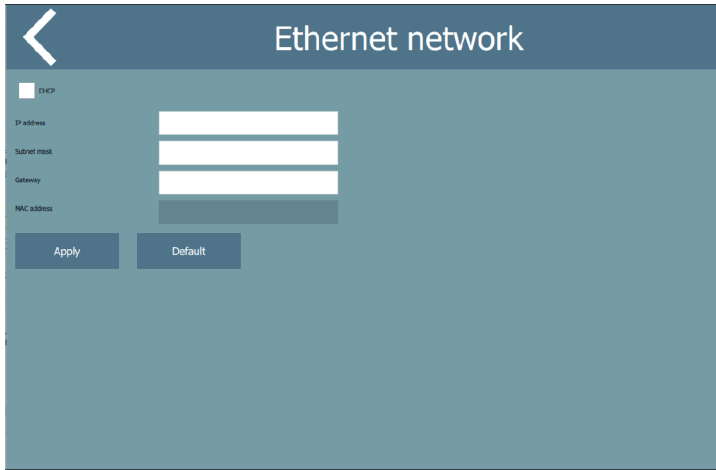

Utför ändringarna.
Klicka på **Verkställ**.



Klicka på den här ikonen längst upp till vänster för att avsluta.

Fjärrstyrning av CONNECT

Öppna styrcentret.



Klicka på den här ikonen för att komma åt konfigurationsalternativ för CONNECT.



Resultat



Konfiguration



Underhåll

Ändra inställningarna så som du skulle göra i CONNECT.


Se **bruksanvisningar** av CONNECT -åtdragningsstyrenheter tillgängliga på <https://www.desouttertools.com/resource-centre>.

Handhavande

Hur du söker efter en specifik sida


Klicka på systemets namn överst.

Exempel: CONNECT-W

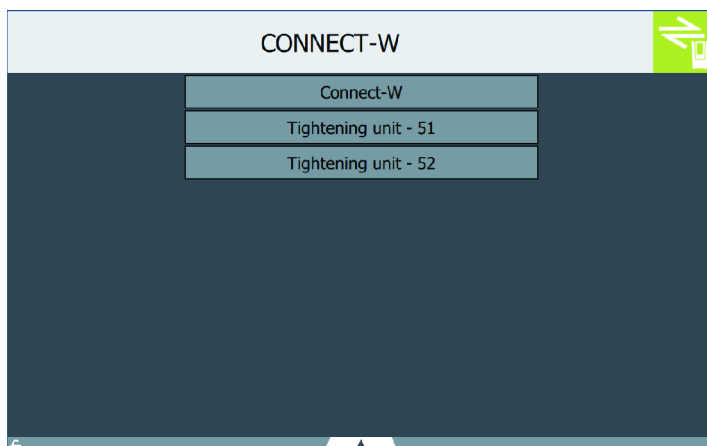

Bläddra genom listan och klicka på en sida för att öppna den.


Exempel:

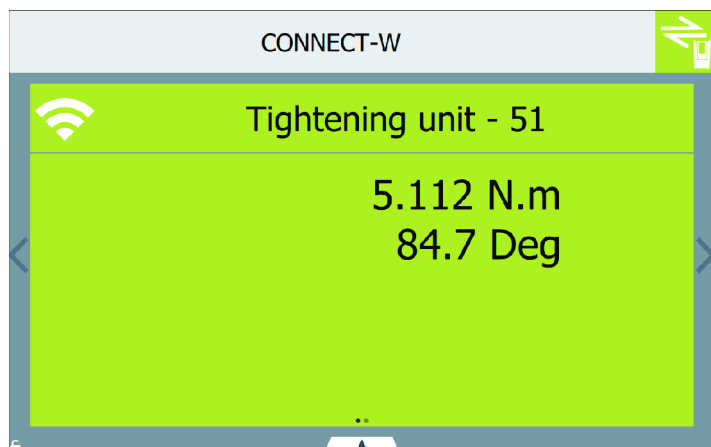

Hur du bläddrar genom sidor


Öppna en sida.

Exempel:

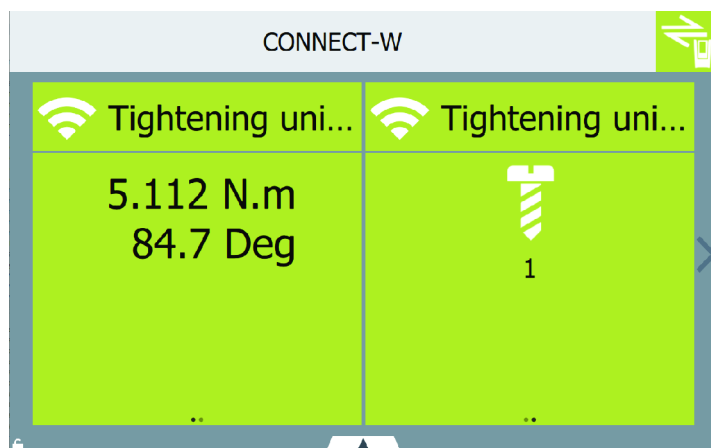


Svep den här pilen till höger på skärmen för att visa nästa sida.

Den mellanliggande sidan visas.

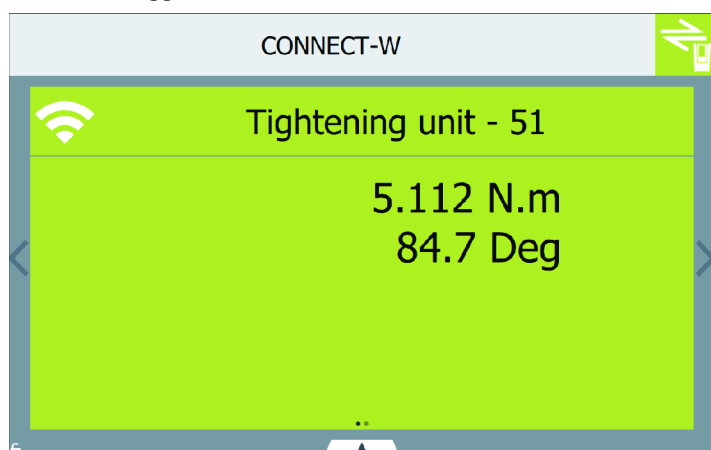

Svep den här pilen till höger på skärmen för att visa nästa sida.


Den sista sidan visas.

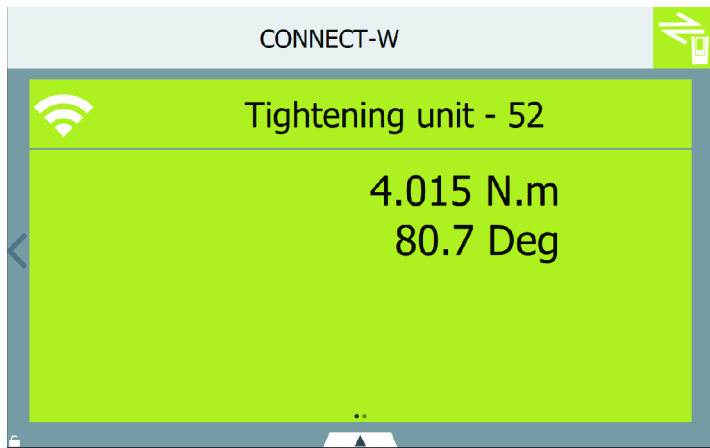


Svep den här pilen till vänster på skärmen för att visa föregående sida.

Så väljer du ett annat Pset eller en annan monteringsprocess

Gå till relevant sida.

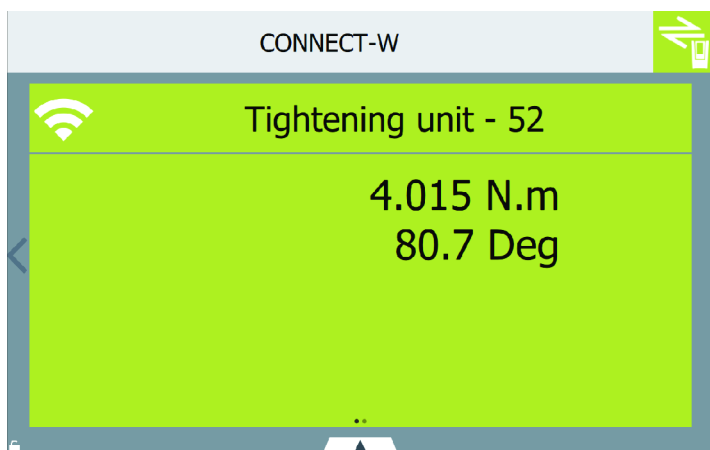

Svep över **fältet** så visas aktuellt Pset.

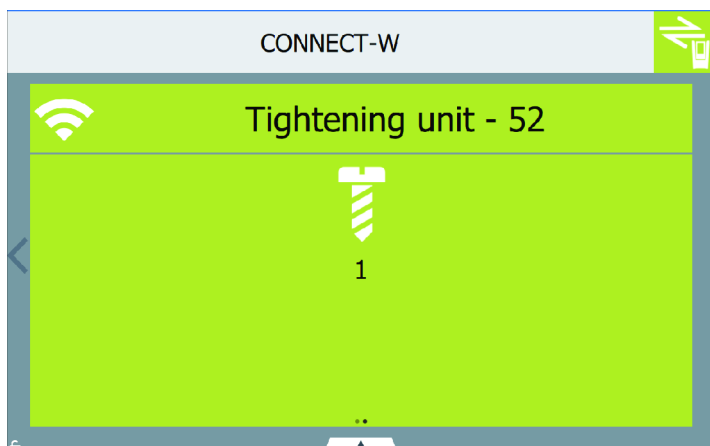

Tryck på ikonen för ditt Pset.



Bläddra igenom listan och välj ett nytt Pset som ska köras, och klicka på "Validera".

① Gör detsamma för att ändra en monteringsprocess.

Service

Underhållsinstruktioner

Rengöring

Vid behov, rengör yttre paneler med en torr trasa.

Underhållsprogram

Rådfråga oss om programmet **Tool Care** som innehåller produktionssupport och underhållslösningar.

Läs detta innan du utför underhåll

Underhåll får **endast utföras av kvalificerad personal**.

Följ vanlig ingenjörspraxis och se sprängskissen för isärtagning och montering av olika delar i systemet.

Kontrollera innan utrustningen åter tas i drift

Innan utrustningen åter tas i drift, kontrollera att dess huvudinställningar inte har ändrats och att säkerhetsanordningarna fungerar korrekt.

Så sparar du loggarna till en USB-nyckel




Öppna styrcentret.



Klicka på den här ikonen.



Klicka på den här ikonen.

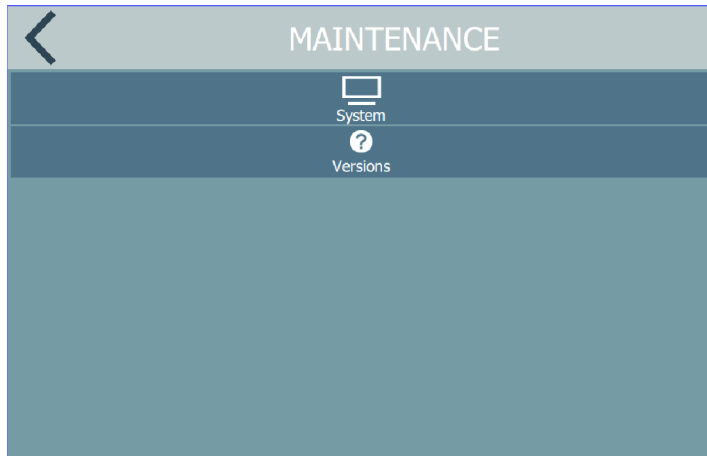

Klicka på **System** > **USB-nyckel** > **Spara**.

Återställ till fabrik




Öppna styrcentret.




Klicka på den här ikonen.



Klicka på den här ikonen.

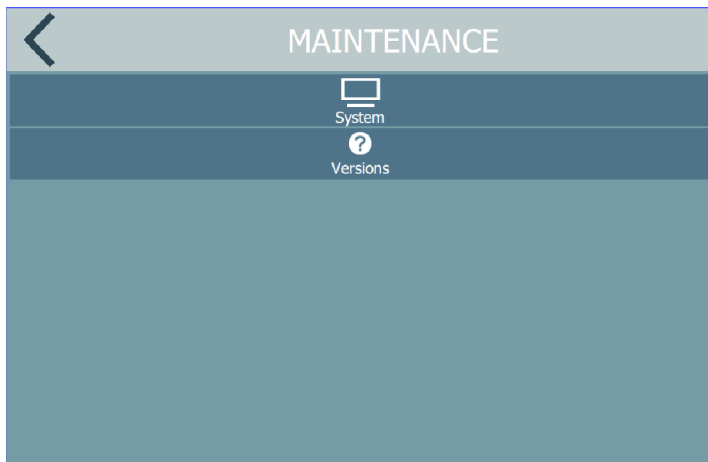

Klicka på **System** > Återställ till fabrik.

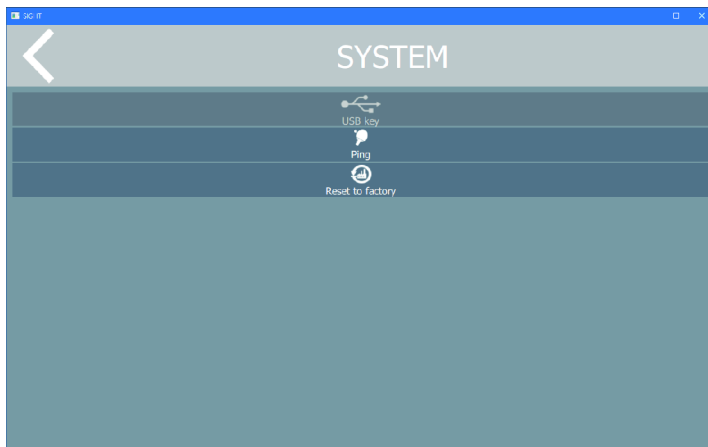

Ett popup-fönster visas och ber dig att bekräfta.
Tryck på **JA** eller **NEJ**.

Uppgradera firmware

Kontakta din Desoutter-representant för den senaste firmware-versionen.

Kopiera filerna till **rot** i ett USB-minne.

Anslut USB-minnet till panelen.




Öppna styrcentret.




Klicka på den här ikonen.



Klicka på den här ikonen.

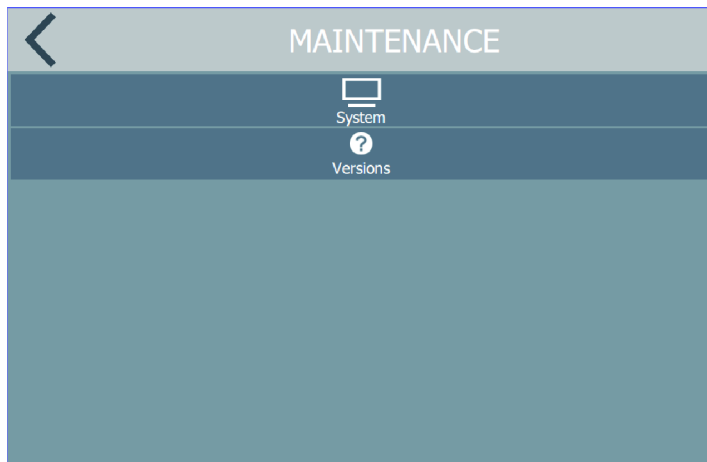

Klicka på **System** > **USB-minne** > **Uppgradera firmware**.

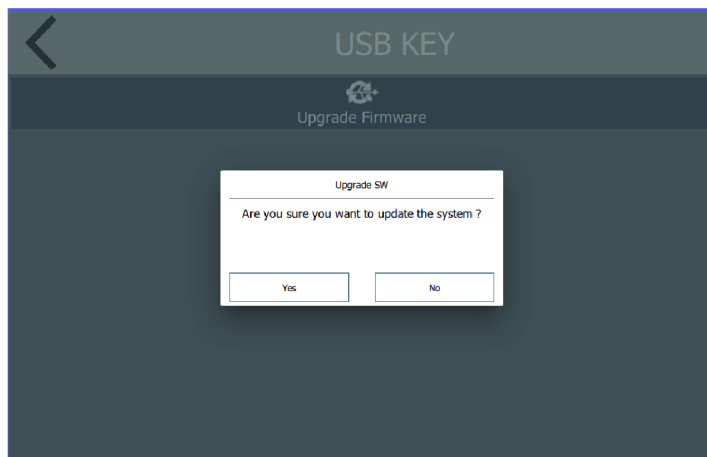

Godkänn med **Ja**.


Sight startar uppgraderingen.

Ett statusfält visas.

Sight startar om själv.

Felsökning

Om ingenting visas

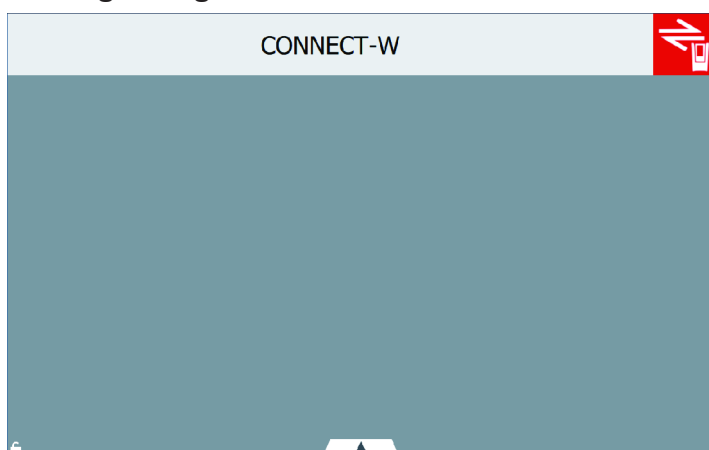

Ikonen längst upp till vänster är röd.

Ingenting visas längre.

Ett fel har uppstått i anslutningen till systemet.

1. Kontrollera att WiFi- eller Ethernet-nätverket fortfarande är aktivt.
2. Kontrollera att systemet är påslaget.
3. Klicka på ikonen överst till höger för att söka efter system igen.
4. Tryck på återställningsknappen för att starta om Sight.

Desoutter Industrial Tools grundades 1914 och har sitt huvudkontor i Frankrike. Företaget är en global ledare av elektriska och pneumatiska monteringsverktyg, och tillhandahåller ett brett utbud av monterings- och tillverkningsprocesser. Dessa inkluderar flyg-, bil-, lätta och tunga fordon, Off-Road, allmänindustrin.

Desoutter erbjuder ett omfattande utbud av lösningar, verktyg, service och projekt, för att uppfylla de särskilda krav som lokala och globala kunder i över 170 länder har.

Företaget designar, utvecklar och levererar innovativa lösningar med kvalitet för industriverktyg, inklusive luftskruvmejslar och elektriska skruvmejslar, avancerade monteringsverktyg, avancerade bormaskiner, luftmotorer och momentmätsystem.

Hitta mer på www.desouttertools.com



More Than Productivity