

Пакет литиево-йонни батерии 2,5 Ah

Инструкции за продукта

МоделBattery pack 18 V 2.5 Ah
Battery pack 18 V 2.5 Ah**Номер на част**6158132660
6158132670Изтеглете най-новата версия на този документ от http://www.desouttertools.com/info/6159929680_BG**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Прочетете всички предупреждения за безопасност и инструкции.**

Неспазването на предупрежденията и инструкциите за безопасност може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни наранявания.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдеща справка

Съдържание

Информация относно продукта	3
Обща информация	3
Гаранция	3
Уебсайт	3
Информация за резервни части.....	3
Пакет батерии 18 V - размери.....	4
Пакет батерии 36 V - размери.....	4
Общ преглед	4
Описание.....	4
Технически данни.....	5
Акcesoари.....	5
Работа	6
Инструкции за работа.....	6
Как да използвате пакета батерии.....	6
Как да получите повече информация чрез CVIMONITOR	7
Режим на потребление	7
Service	8
Инструкции за поддръжка	8
Инструкции за техническо обслужване	8
Отстраняване на неизправности	9

Информация относно продукта

Обща информация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск от повреда на имущество или сериозно нараняване

Уверете се, че сте прочели, разбирате и спазвате всички инструкции, преди да работите с инструмента. Неспазването на всички инструкции може да доведе до токов удар, пожар, материални щети и/или сериозни наранявания.

- ▶ Прочетете цялата "Информация за безопасност", доставена с различните части на системата.
- ▶ Прочетете всички "Инструкции за инсталация, работа и поддръжка" на различните части на системата.
- ▶ Прочетете всички местни нормативно приети разпоредби за безопасност по отношение на системата и нейните части.
- ▶ Запазете цялата "Информация за безопасност" и всички инструкции за бъдещи справки.

Гаранция

Гаранцията покрива само дефекти на материала и/или изработката.

Периодът на гаранцията на продукта изтича при изпълнението на най-рано приключилото събитие от следните:

- пакетът батерии е зареждан* 300 пъти
- 12 месеца след първата употреба на пакета батерии
- 13 месеца след доставката на пакета батерии
- "Зареждан" означава всяко зареждане на пакета батерии, което увеличава заряда на батерията с повече от 10%.
- Нормалното износване и загубата на ефективност поради естественото износване на клетките не е включено в гаранцията.
- Гаранцията не е приложима в случай, че пакетът батерии е бил подложен на злоупотреби, употреба извън предназначението, отваряне, разглобяване или модифициране.
- Ремонти по време на гаранционния период се извършват само в сервизите на Desoutter или от сертифицирани партньори за сервизно обслужване. Гаранцията не покрива повреда на пакета батерии в резултат на поддръжка, извършена от лица, различни от Desoutter или техните сертифицирани партньори за сервизно обслужване, по време на гаранционния период.
- Desoutter предлага разширена гаранция и съвременна превантивна поддръжка чрез своите договори за грижа за инструментите. За допълнителна информация се свържете с вашия местен представител за сервизно обслужване.

НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯ В ЗАМЯНА НА ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА СПЕЦИФИЧНА УПОТРЕБА И ЗА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ DESOUTTER НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДИ, НАДВИШАВАЩИ СТОЙНОСТТА НА ДЕФЕКТНИЯ ПРОДУКТ, И СЪЩО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ НЕПРЕКИ, СПЕЦИФИЧНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, НЕРЕАЛИЗИРАНА ПЕЧАЛБА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИТЕ.

Уебсайт



Информация относно нашите продукти, аксесоари, резервни части и публикации можете да намерите на уеб-страницата на Desoutter.

Моля, посетете: www.desouttertools.com.

Информация за резервни части



Схематични чертежи и списък с резервните части са на разположение на Линка за Услуги www.desouttertools.com.

Пакет батерии 18 V - размери

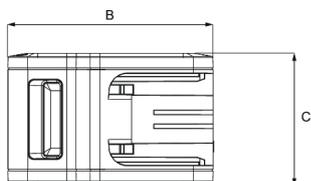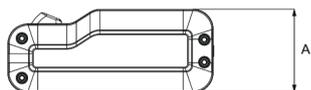

	mm	инч
A	47,5	1,87
B	117	4,61
C	76	2,99

Пакет батерии 36 V - размери

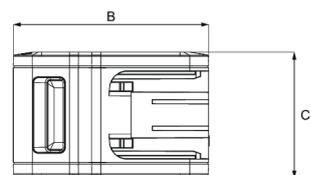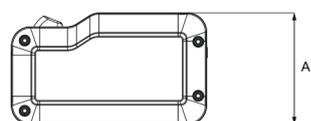

	mm	инч
A	67	2,64
B	117	4,61
C	76	2,99

Общ преглед

Описание



1	Ключалка
2	Ниво на измерване
3	Препоръки за първоначално стартиране

Технически данни**Тегло**

Номер на част	kg	фунт
6158132660	0,460	1,01
6158132670	0,770	1,70

Условия на съхранение и употреба

Температура на зареждане	0 до +45 °C (32 до +113 F)
Температура на съхранение	-20 до +60 °C (-4 до +140 F)
Работна температура	0 до +60 °C (32 до +140 F)
Влажност на съхранение	0-95 % RH (относителна влажност) (некондензираща)
Работна влажност	0-90 % RH (относителна влажност) (некондензираща)
За употреба в среда със замърсяване 2. степен	
Употреба само в помещения	

Време за зареждане

85 минути

Акcesoари**Необходими акcesoари**

Зарядно устройство за пакета батерии	6158132700
--------------------------------------	------------

Незадължителни акcesoари

eDOCK kit	6158134000
-----------	------------

Работа

Инструкции за работа

Как да използвате пакета батерии

СЪОБЩЕНИЕ Препоръки за употреба за пакета батерии

Подсигурете по-дълъг сервизен живот на пакета батерии.

- ▶ Отстранете пакета батерии, когато инструментът не се използва.

Не оставяйте пакета батерии в зарядното устройство, когато е изключено от електрозахранването.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Употребявайте и съхранявайте пакета батерии само в интервала на околната температура, указан в глава “Технически данни”.

Първоначално стартиране

- ⓘ При доставка пакетът батерии се намира в режим на *дълбок сън*. Използвайте зарядното устройство за пакета батерии, за да заредите пакета батерии, преди да го използвате.

Как да заредите пакета батерии

Прикрепете пакета батерии към зарядното устройство, плъзнете го на мястото му.

- ⓘ За да получите допълнителна информация относно зарядното устройство за пакета батерии, направете справка с инструкциите за продукта (печатен материал: 6159925330), наличен на <https://www.desouttertools.com/resource-centre>.

За да отстраните пакета батерии от зарядното устройство, плъзнете пакета батерии в посока навън от отделението.

Как да разчетете състоянието на заряд (SOC)

- ⓘ Състоянието на заряд (SOC) представлява нивото на заряд на пакета батерии спрямо неговия капацитет.



Натиснете бутон (1) за кратко (по-малко от 3 секунди).

Ниво в %	LED 1 (Светодиод 4)	LED 2 (Светодиод 4)	LED 3 (Светодиод 4)	LED 4 (Светодиод 4)
0-10	Мигане	-	-	-
11-24	ON	Мигане	-	-
25-49	ON	ON	Мигане	-
50-75	ON	ON	ON	Мигане
76-100	ON	ON	ON	ON

Как да проверите здравословното състояние (SOH)

- ⓘ Здравословното състояние (SOH) измерва състоянието на пакета батерии спрямо идеалното за него състояние. То ви информира дали пакетът батерии трябва да бъде подменен или не.



Натиснете бутон (1) за повече от 3 секунди.

Ниво в %	LED 1 (Светодиод 4)	LED 2 (Светодиод 4)	LED 3 (Светодиод 4)	LED 4 (Светодиод 4)
0-10	Мигане	-	-	-
11-24	ON	Мигане	-	-

Ниво в %	LED 1 (Светодиод 4)	LED 2 (Светодиод 4)	LED 3 (Светодиод 4)	LED 4 (Светодиод 4)
25-49	ON	ON	Мигане	-
50-75	ON	ON	ON	Мигане
76-100	ON	ON	ON	ON

Как да получите повече информация чрез CVIMONITOR

Свържете комплекта eDOCK с интерфейса за обмен на ДАННИ към пакета батерии и стартирайте CVIMONITOR.

Направете справка с инструкциите за продукта (печатен материал: 6159929690), наличен на <https://www.desouttertools.com/resource-centre>, за да получите повече информация.

Режим на потребление

С цел избягване на нежелано разреждане, когато не се използва, батерията преминава в режим на дълбок сън след 1 ден неупотреба.

Батерията автоматично се събужда, когато се постави в зарядното устройство, в инструмента или при натискане на заключващия бутон.

Ако батерията вече е поставена в инструмента, броячът за отброяване на единия ден ще се задейства при навлизане на инструмента в режим на изключване. В такъв случай батерията трябва да се отстрани и отново да се постави или да се натисне заключващият бутон за събуждане.

Service

Инструкции за поддръжка

Инструкции за техническо обслужване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Употребявайте и съхранявайте пакета батерии само в интервала на околната температура, указан в глава “Технически данни”.

Не модифицирайте и не се опитвайте да поправяте пакета батерии.

С цел безопасност пакетът батерии трябва да бъде обслужван само от производителя или от квалифициран обслужващ персонал.

Отстраняване на неизправности

Описание	Решение
Пакетът батерии не функционира: - светодиодът (LED) не показва нищо при натискане на бутона за измерване - няма захранване, когато е свързан към инструмент	Включете пакета батерии в зарядното устройство за пакета батерии.
Температурната защита е активирана. Светодиод (LED) 2 на нивото на измерване примигва 3 пъти.	Оставете пакета батерии да се охлади. Не използвайте пакета батерии при температура, надвишаваща работната температура (вижте “Технически данни”).
Пакетът батерии доставя захранване на инструмента, но светодиодите (LED) не работят при натискане на бутона за измерване.	Натиснете продължително бутона за измерване повече от 8 секунди.
Много дълбоко разреждане	Пакетът батерии трябва да се изхвърли съгласно местните разпоредби и да се подмени.

Превод на оригиналните инструкции

Основана през 1914 г. и с централа във Франция, компанията Desoutter Industrial Tools е световен водач в електрическите и пневматични инструменти за сглобяване и обслужва широка гама от операции за сглобяване и производство, включително в областите на аерокосмонавтиката, автомобилната промишленост, леки и тежки превозни средства, офроуд превозни средства и обща промишленост.

Desoutter предлага изчерпателна гама от решения - инструменти, услуги и проекти, които отговарят на конкретните потребности на местните и глобални клиенти в над 170 страни.

Компанията проектира, разработва и предоставя иновативни и качествени индустриални инструментални решения, включително въздушни и електрически винтоверти, сложни инструменти за сглобяване, сложни пробивни модули, въздушни мотори и системи за измерване на въртящ момент.

Научете повече на www.desouttertools.com



More Than Productivity